

麗晶牌寶石膠



- 普通的人造首飾，皮帶扣，匙牌等-

麗晶牌寶石膠是一系列特別配製的雙液型高分子材料，它包括各種不同的樹脂 (A 組份) 和固化劑 (B組份) 以適合各種不同的要求。

麗晶牌寶石膠主要用於各種金屬、標牌紙、塑膠、木材、瓷器等的裝飾以及某些電子工業用途。

麗晶牌寶石膠具有良好的自流平性和自消泡性，固化以後的樹脂具有清澈透明，明亮悅人，表面光滑等特點。

麗晶牌寶石膠主要分三大類，第一類為硬性，主要用於人造手飾、匙牌及皮帶扣等的表面裝飾膠。第二類為軟性，適用於金屬或紙張標牌表面的裝飾膠。第三類為半硬性，適用需要彎曲的人造首飾。

品名	特點	用途	A,B 混合比 (重量比)
1011	硬性，低粘度， 自消泡性好	普通人造首飾，皮帶扣， 匙牌等	A : B = 3 : 1 固化 : 80°C x 1 - 1.5 小時
1009	1009 1011 + 色漿	普通人造首飾，皮帶扣， 匙牌等	A : B = 3 : 1 固化 : 80°C x 1 - 1.5 小時
1018	硬性，中粘度	凸面較高的人造首飾， 皮帶扣及匙牌等	A : B = 3 : 1 固化 : 80°C x 1 - 1.5 小時

使用注意點：

- 1) 以上產品均為雙組份高分子材料，混合比是以重量計算，準確的混合比是一個很重要的步驟。
 - 2) 塗佈的方法可根據客戶具體條件而訂，可用針筒；不銹鋼咀的膠壺；或自動滴膠機等。
 - 3) 防止氣泡的幾種方法：
 - a) 混合必須完全，但不可太劇烈以防太多氣泡的產生。
 - b) 用打火機的火焰掃向塗佈好的膠面，是一種簡單而有效的除氣泡的方法。
 - c) 置於真空容器內除泡。
 - 4) 對 1011 或 1018，1009 等產品如發現表面有波紋，適當減少 B 組份，可防止表面產生的波紋。
- 儲存壽命：A，B 分開儲存於干燥陰涼的密避容器內可保留一年以上，如發現 B 組份有少許結晶，可將它置於熱水中溫熱數分鐘即可使結晶消失，性能並無改變。



東莞好利精細化工有限公司 忠誠企業公司

廣東東莞大嶺山大塘管理區

電話：0769-83351634, 83351742

傳真：0769-83351614

LOYAL ENTERPRISE CO.

(wholly-Owned & Operated by Southfirm Ltd.)

FLATS D,E,H, 16/FL, BLOCK B, MARVEL IND. BLDG.,
17-25 KWAI FUNG CRESCENT, KWAI CHUNG N.T., H.K.

E-MAIL ADDRESS : sales@loyalenterprise.com

HOME PAGE : www.loyalenterprise.com

TEL: 24297261, 24297269


麗晶牌寶石膠



- 普通的人造首飾，皮帶扣，匙牌等-

注意：本品（特別是 B 組份）與吸皮膚接觸可能會發生過敏症，注意防止皮膚與本品接觸，如果接觸到請用大量清水清洗。

Lyca1 1011 / 1009 / 1018 使用法

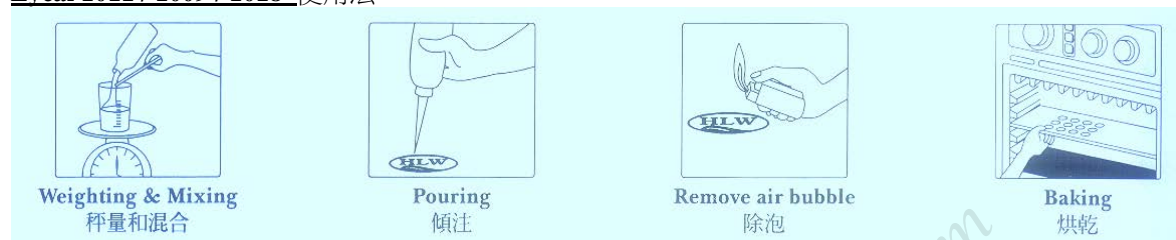

1. 按比例稱重并攪拌混合均勻
2. 塗佈
3. 除泡
4. 放入烘箱，烘 80°C x 1 小時後取出即完成。



東莞好利精細化工有限公司 忠誠企業公司

廣東東莞大嶺山大塘管理區

電話：0769-83351634, 83351742

傳真：0769-83351614

LOYAL ENTERPRISE CO.

(wholly-Owned & Operated by Southfirm Ltd.)

FLATS D,E,H, 16/FL, BLOCK B, MARVEL IND. BLDG.,
17-25 KWAI FUNG CRESCENT, KWAI CHUNG N.T., H.K.

E-MAIL ADDRESS: sales@loyalenterprise.com

HOME PAGE: www.loyalenterprise.com

TEL: 24297261, 24297269